




In nur
4 Schritten
zur perfekten
Oberfläche
mit





Rauhfaser

1) Gipskartonplatte

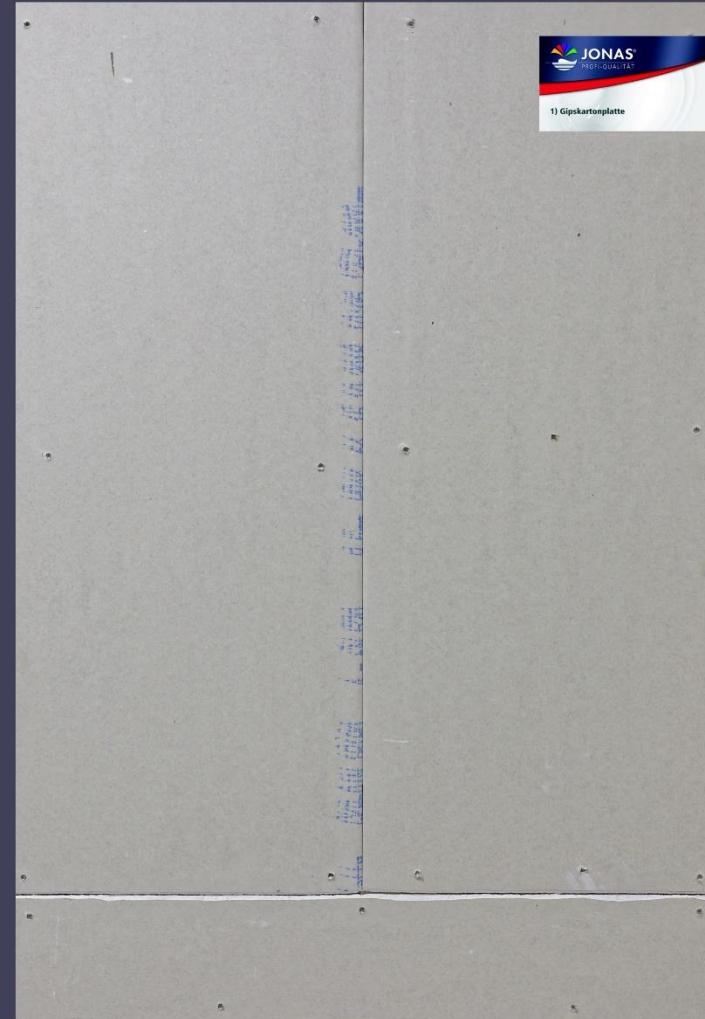



Rauhfaser


2) Q2 - Fugen gespachtelt





Rauhfaser


3) Q2 - grundiert

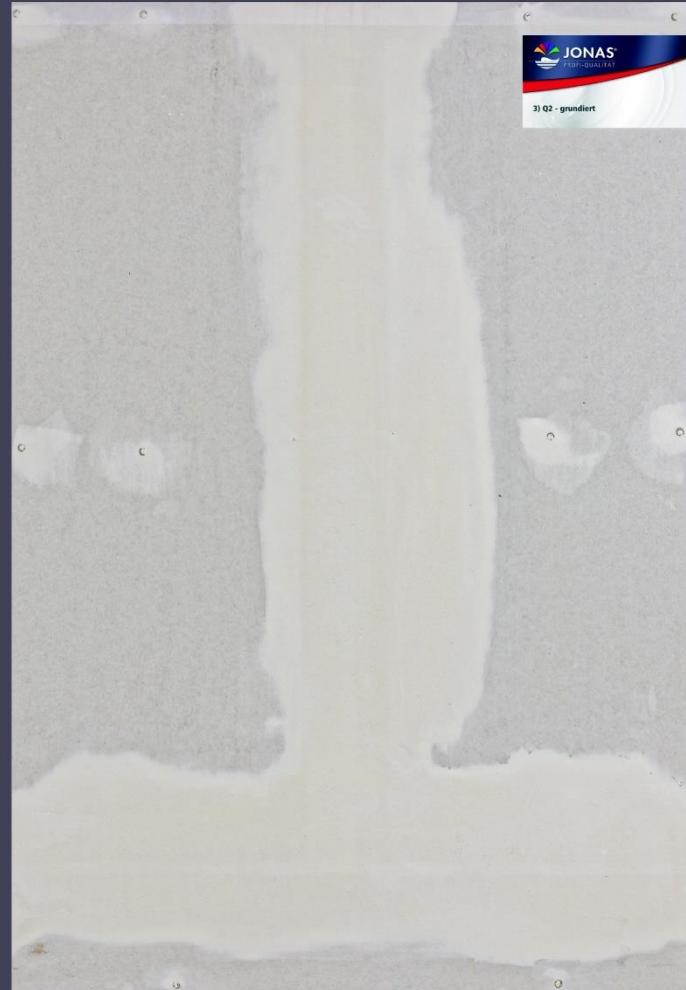



Rauhfaser


4) Q2 - Rauhfaser verklebt

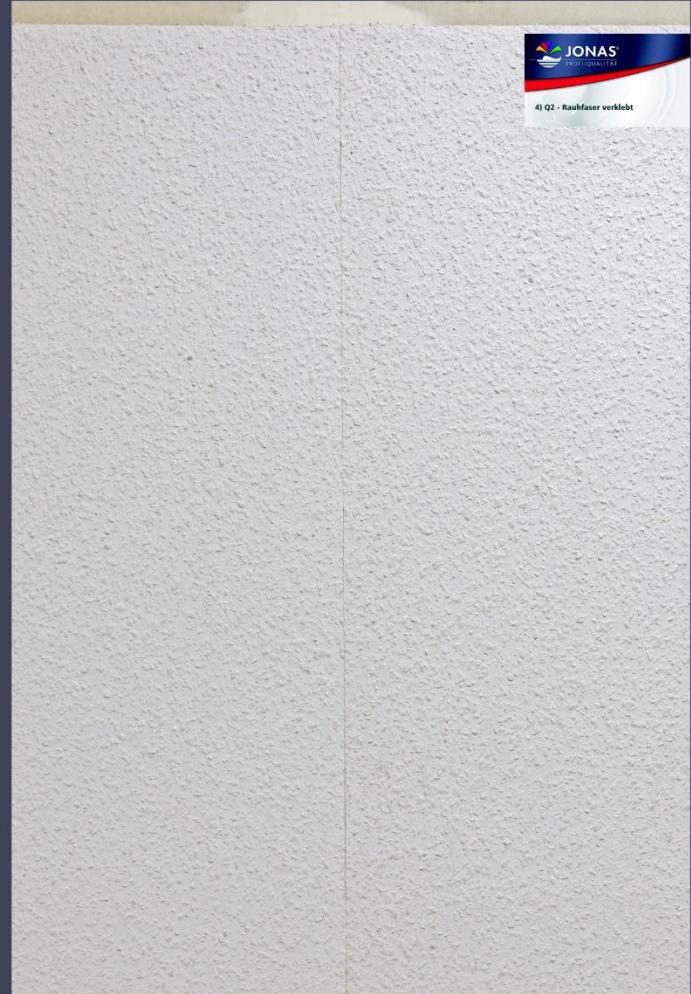



Rauhfaser


5) Rauhfaser + Beschichtung

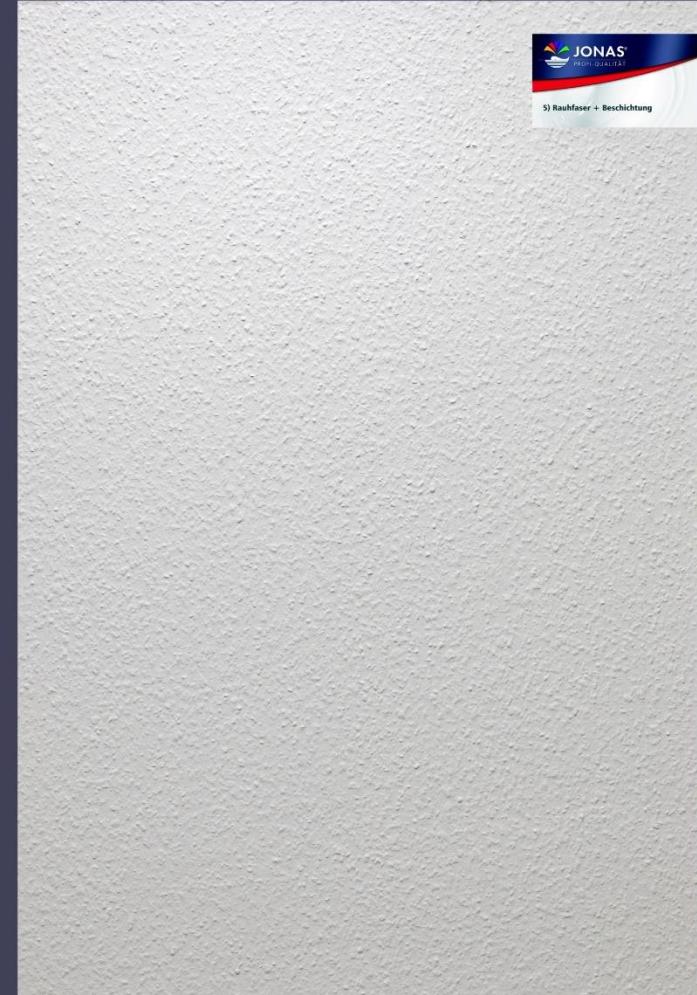

Rauhfaser beschädigt



Rauhfaser beschädigt + ausgebessert

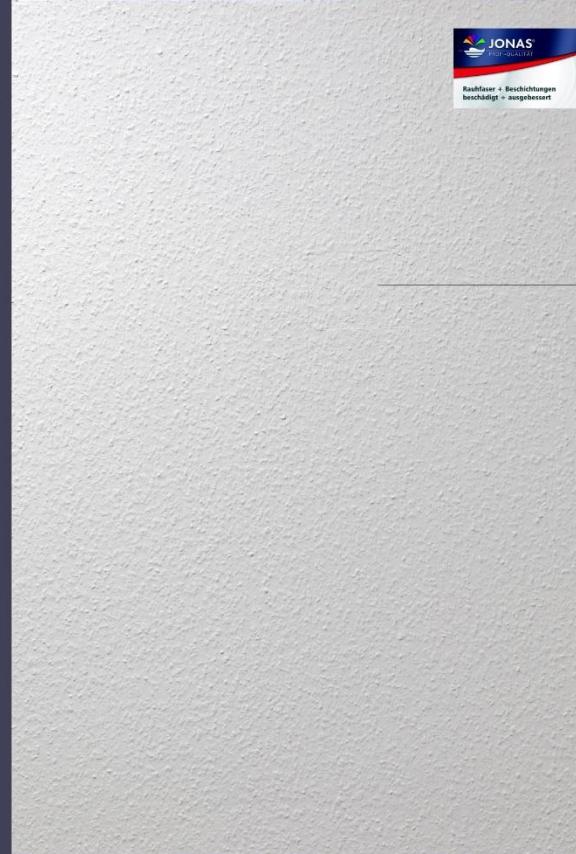


Ausbesserung vergrößert





Glasdecogewebe

1) Gipskartonplatte

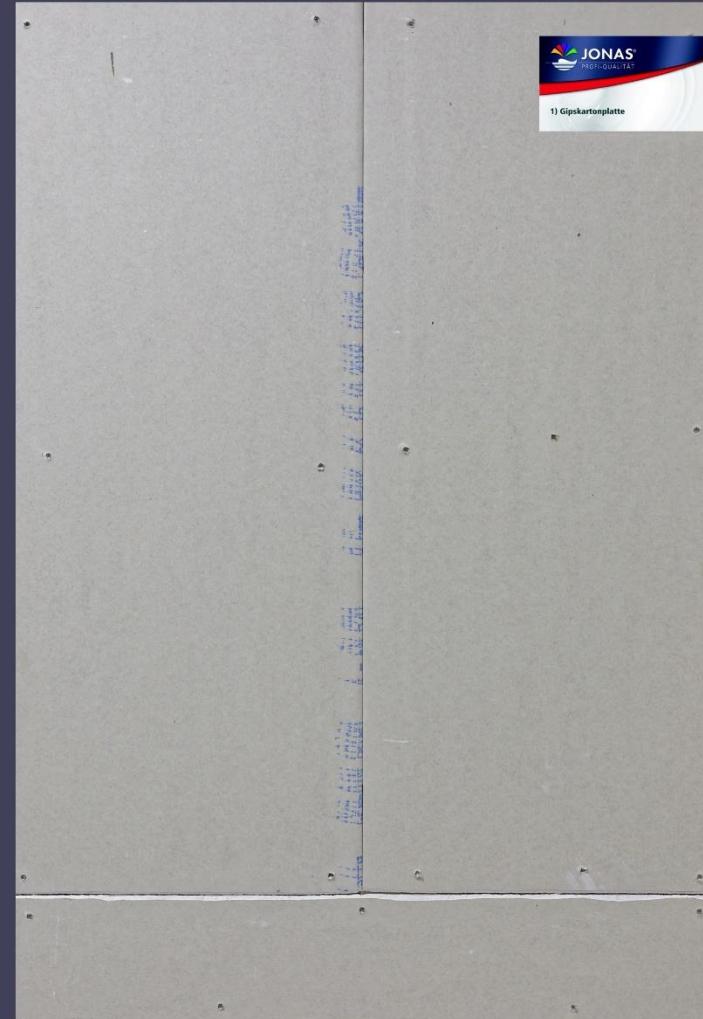



Glasdecogewebe


2) Q2 - Fugen gespachtelt





Glasdecogewebe

3) Q2 - grundiert

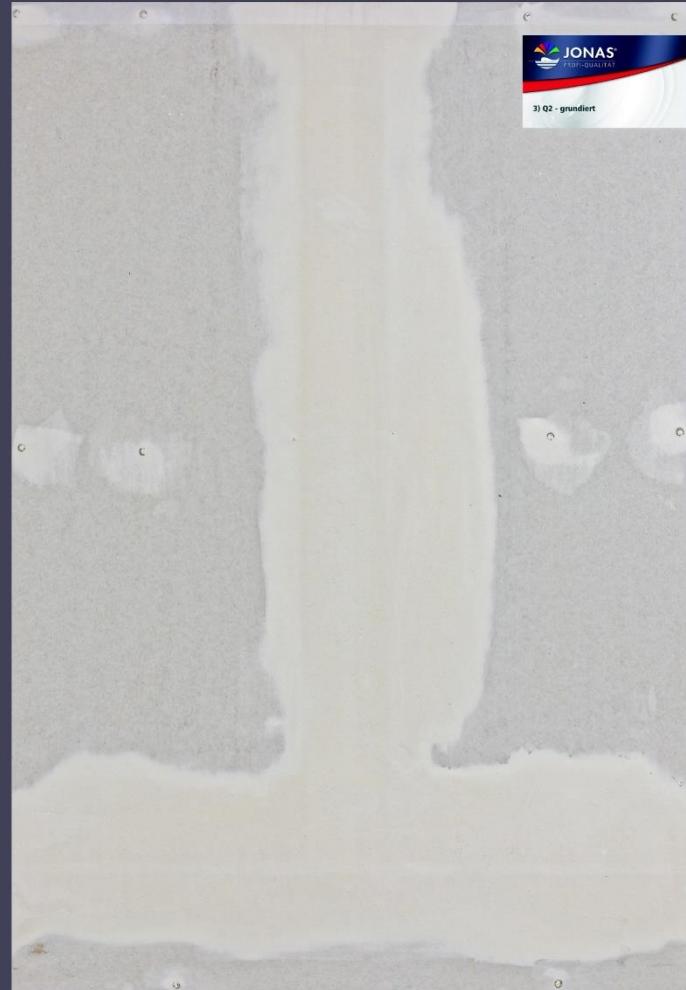



Glasdecogewebe


**4) Q2 - Glasdecogewebe
verklebt**





Glasdecogewebe


**5) Glasdecogewebe
+ 1. Beschichtung**

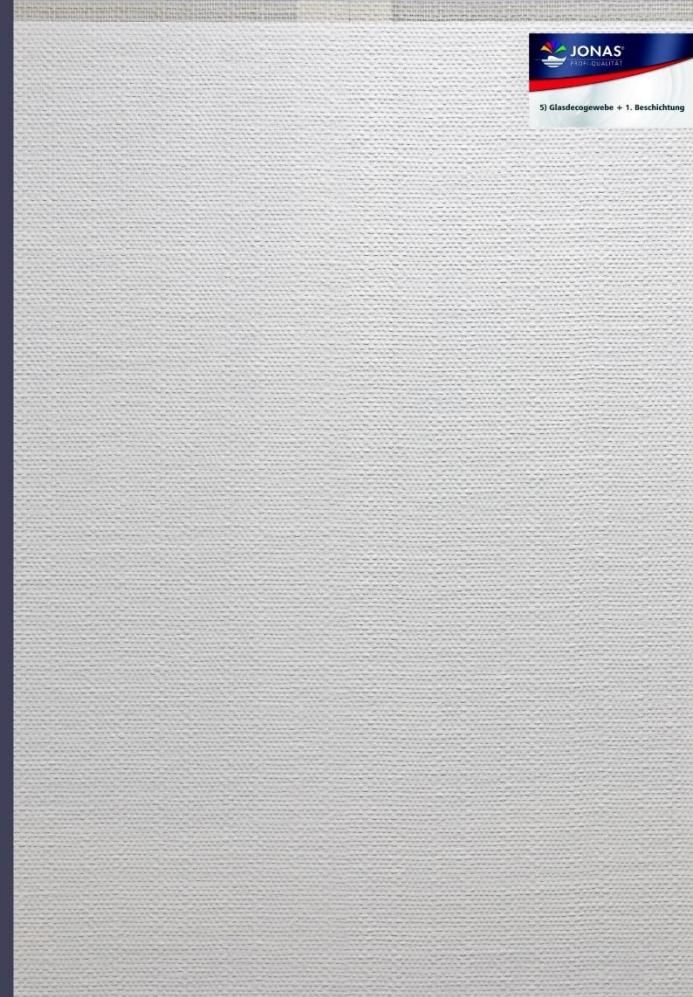




Glasdecogewebe

**6) Glasdecogewebe
+ 2. Beschichtung**

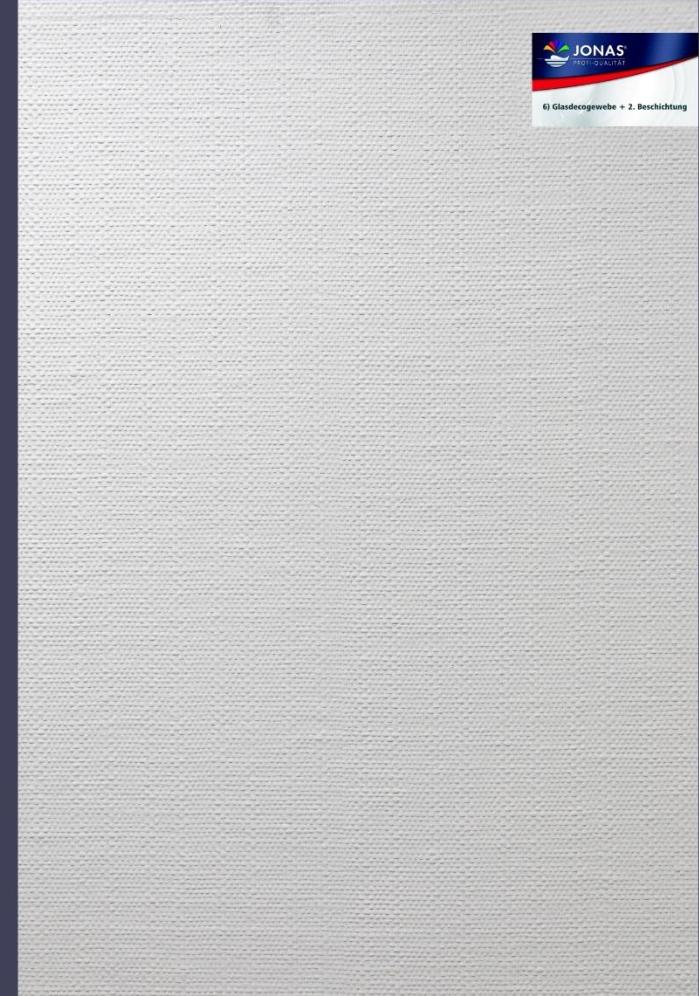


Glasdecogewebe beschädigt

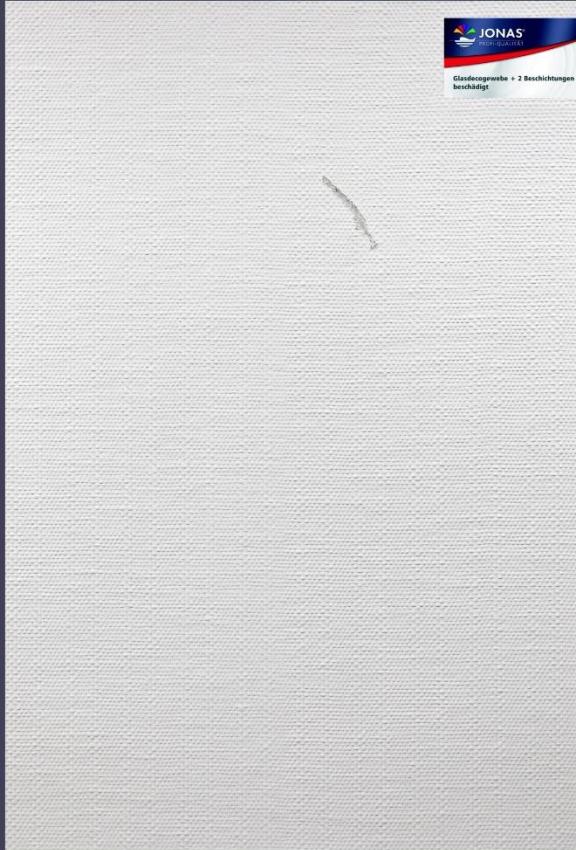

Glasdecogewebe beschädigt + ausgebessert




**Ausbesserung
vergrößert**

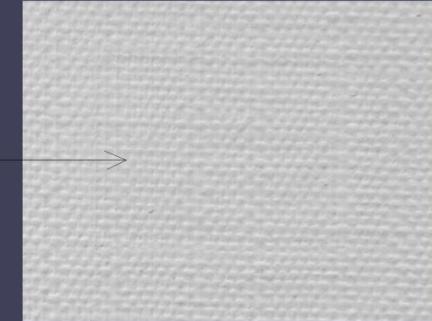



Glattvlies

1) Gipskartonplatte

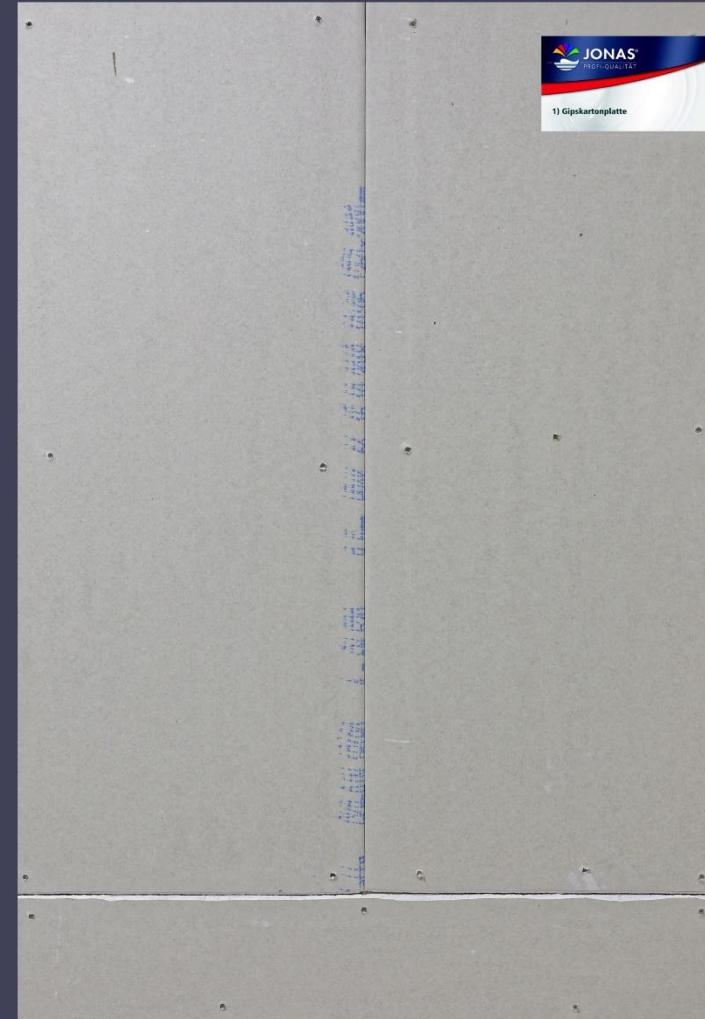



Glattvlies


2) Q2 - Fugen gespachtelt





Glattvlies


3) Q3 - Flächen gespachtelt

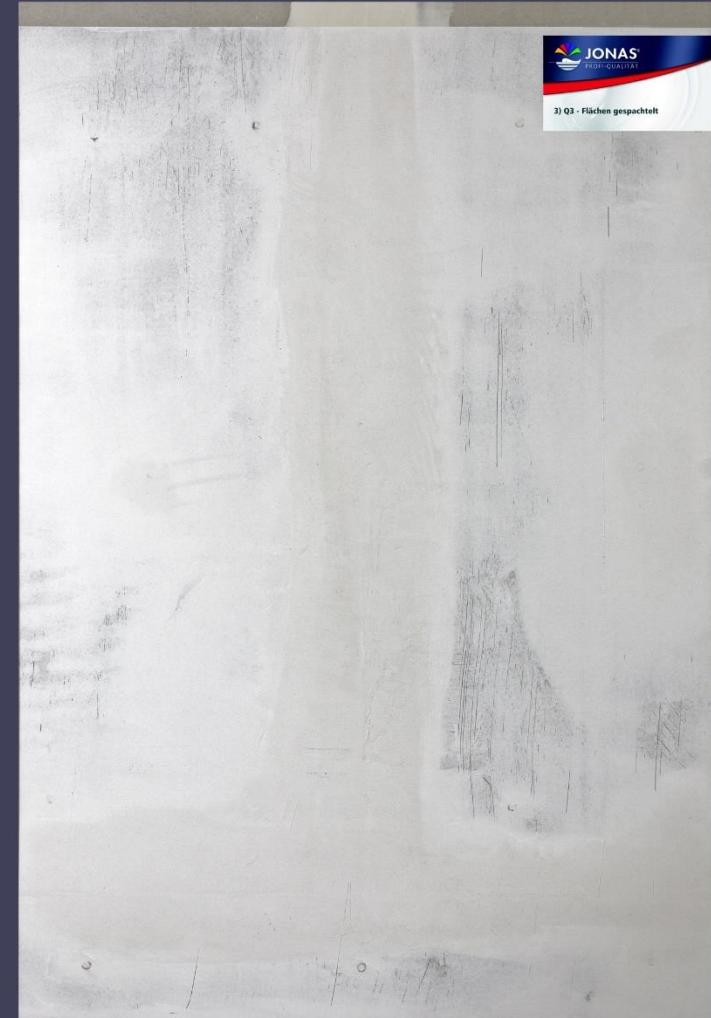



Glattvlies

4) Q4 - Flächen gespachtelt

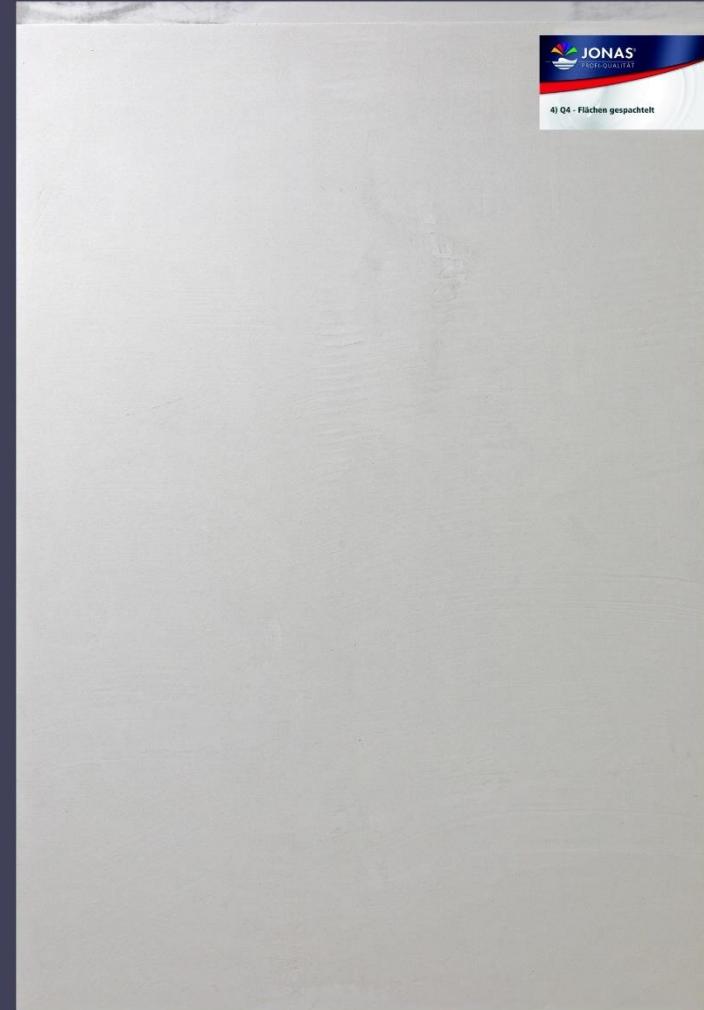




JONAS®
FARBENWERKE

Glattvlies


5) Q4 - geschliffen

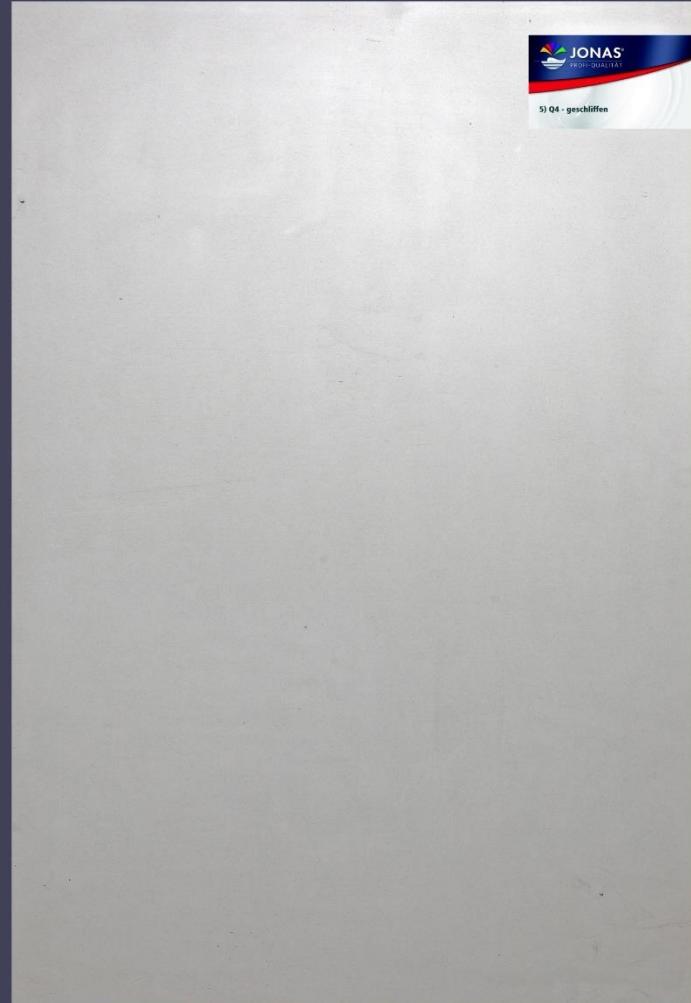



Glattvlies


6) Q4 - grundiert

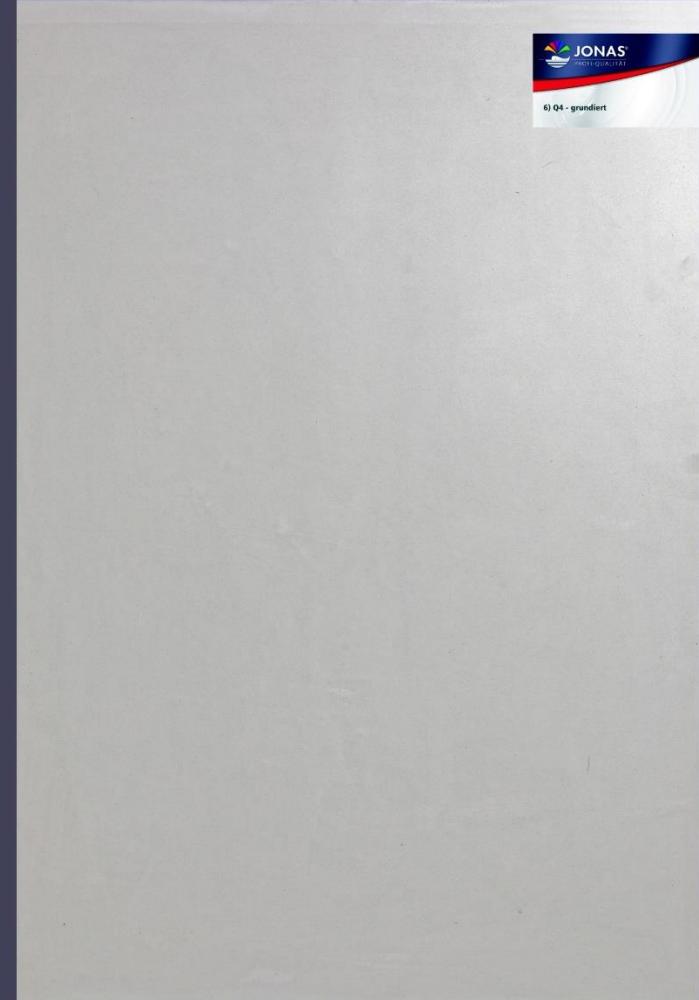



Glattvlies

7) Q4 - Glattvlies verklebt

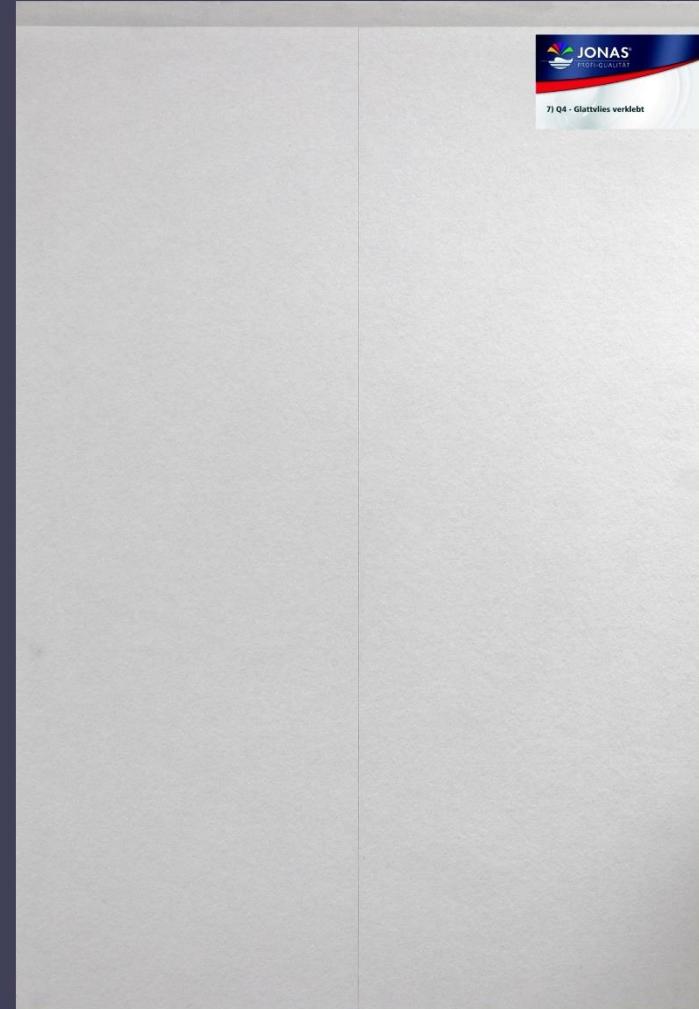



Glattvlies

**8) Glattvlies
+ 1. Beschichtung**






JONAS®
FARBENWERKE

Glattvlies


**9) Glattvlies
+ 2. Beschichtung**




Glattvlies beschädigt

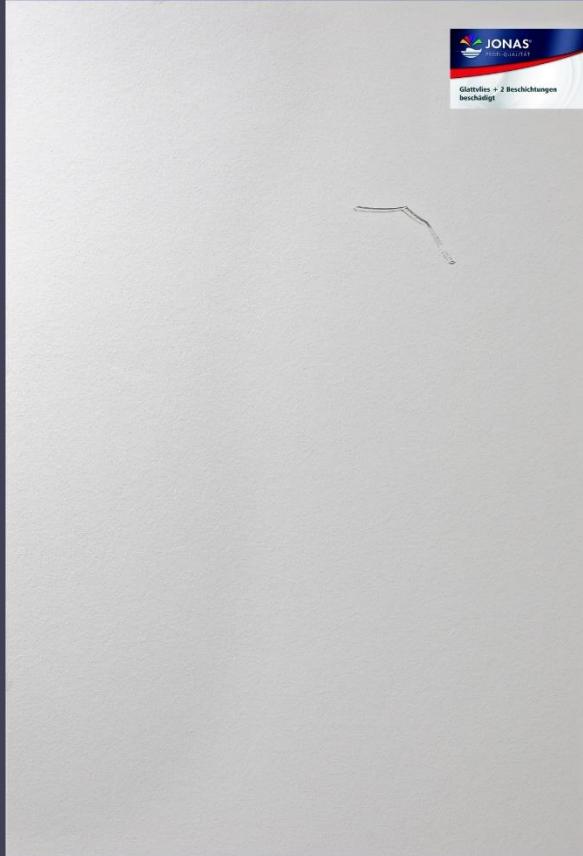

Glattvlies beschädigt + ausgebessert

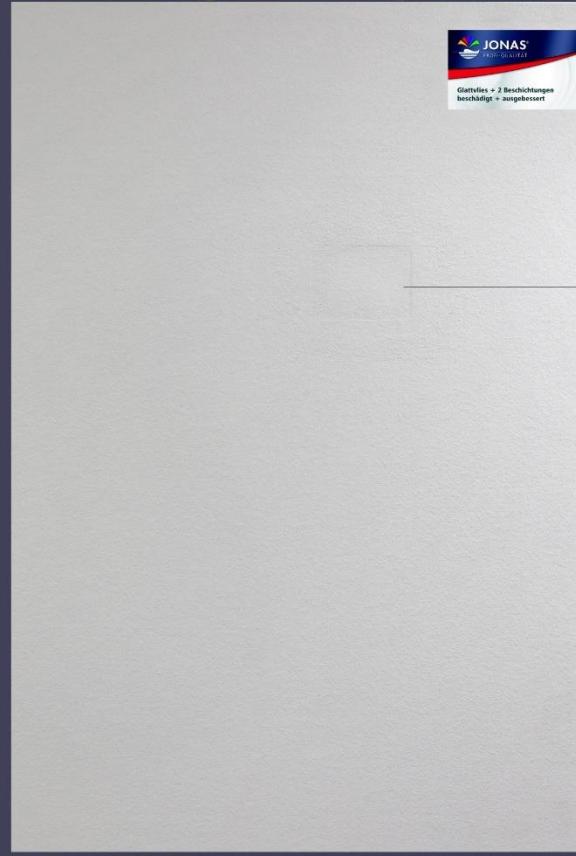


Ausbesserung vergrößert

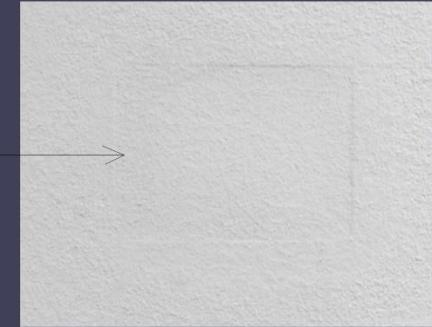



Spray Finish soft grain

1) Gipskartonplatte

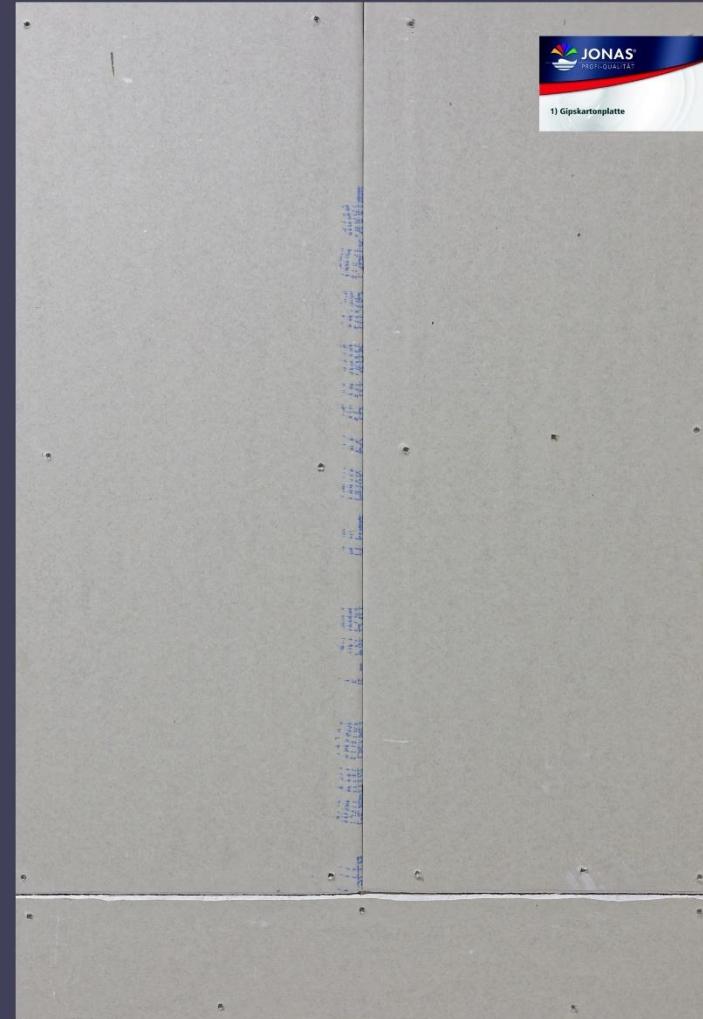



Spray Finish soft grain


2) Q2 - Fugen gespachtelt





Spray Finish soft grain


3) Q2 - grundiert

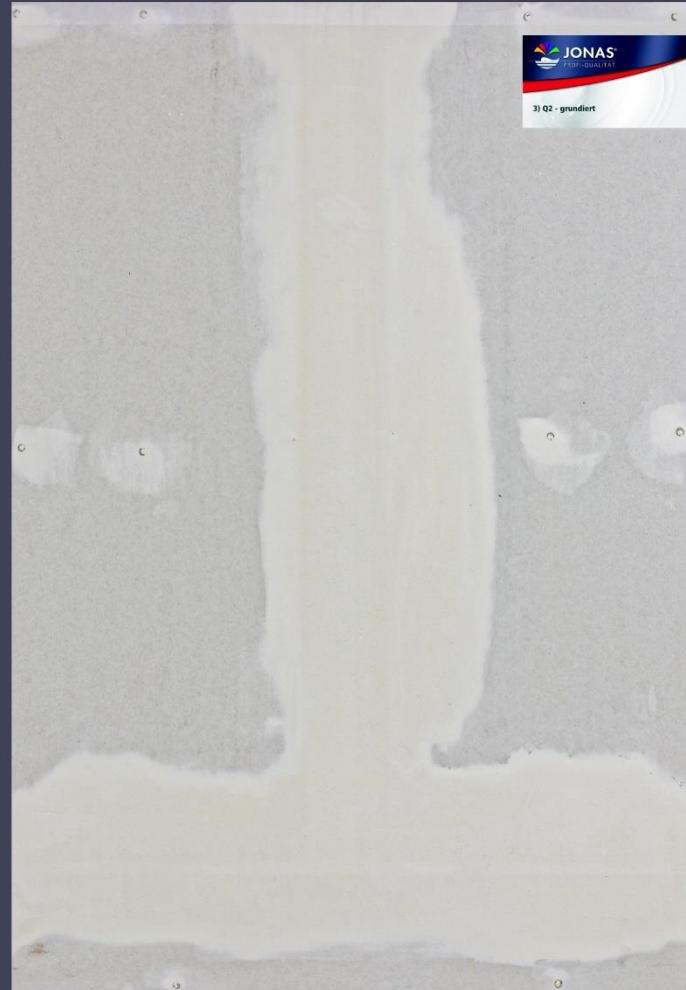




Spray Finish *soft grain*


4) Q2 - Spray Finish *soft grain*

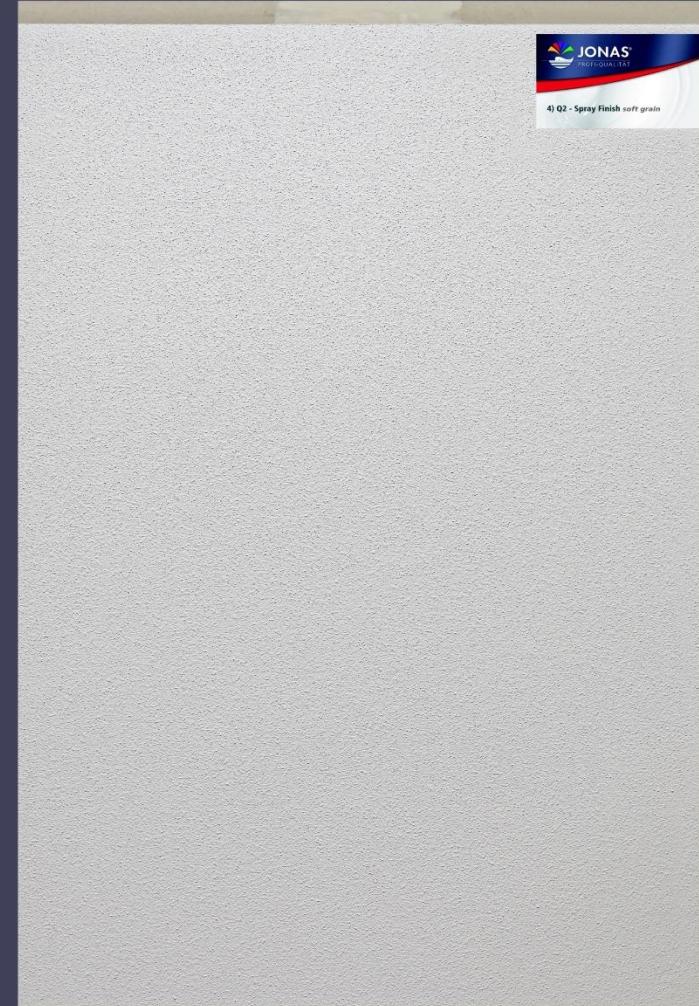


Spray Finish beschädigt

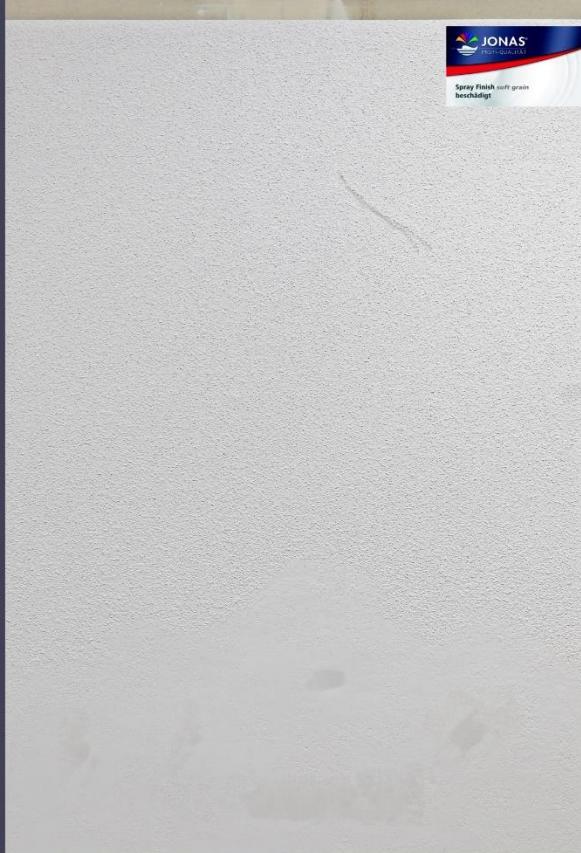

Spray Finish *soft grain* beschädigt + ausgebessert

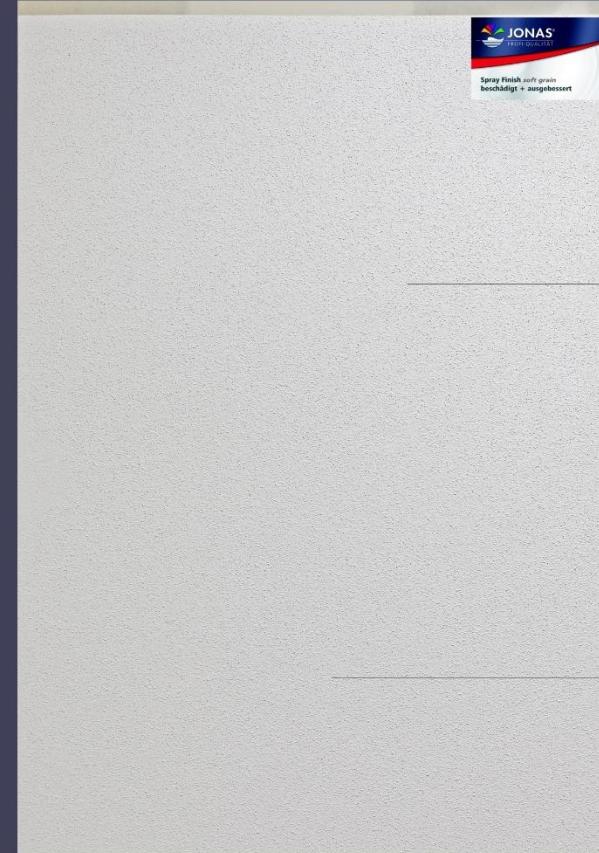


**Ausbesserung
vergrößert**

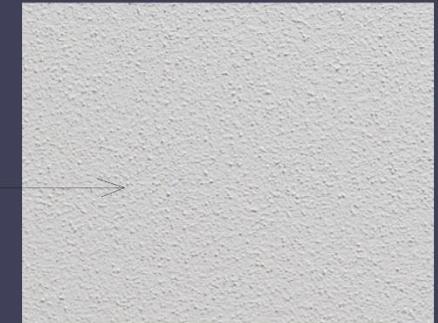



JONAS®
FARBENWERKE

Spray Finish *soft grain*

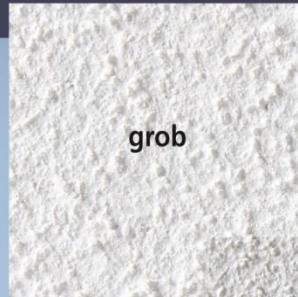

grob



mittel



fein





JONAS®
FARBENWERKE

Arbeitsschritte

Rauhfaser



Glasdecogewebe



Glattvlies



Spray Finish *soft grain*



In nur 4 Schritten zur
perfekten Oberfläche



...worauf Sie sich verlassen können!